




L'enduit prêt à l'emploi CE78 Perfect Joint de SEMIN est conditionné dans un seau parfaitement étanche pour réutilisation après ouverture.

Sa texture assure à la fois les deux premières passes et la troisième passe de finition en un seul produit.

L'avis de professionnel

J'ai pour habitude d'utiliser deux types d'enduits pour réaliser mes joints. Je trouve que le CE78 Perfect Joint de Semin est un compromis intéressant il me permet de réaliser toutes les passes d'enduit et de coller ma bande à joint dès la première passe, ce qui n'est pas possible avec un enduit de finition. Sa matière parfaitement homogène garnit bien les joints et son large temps ouvert autorise une éventuelle reprise, ce qui est pratique lorsque que je travaille sur des grandes surfaces. Enfin, c'est aussi un très bon produit pour la réalisation d'un ratissage.

Allan Rigeasse, Mika Services (02)

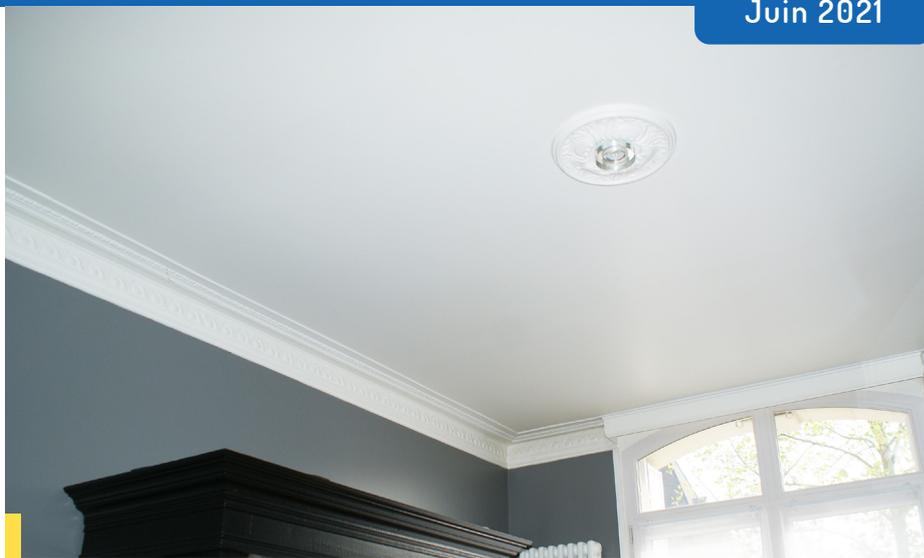

Réaliser des joints sur plaques de plâtre comme un pro

Que l'on soit professionnel ou bricoleur, mélanger son joint avant utilisation prend du temps. Si les professionnels ont l'œil pour obtenir la bonne consistance après avoir mélangé l'enduit à l'eau, ce n'est pas une réalité pour tous les bricoleurs. N'étant pas non plus nécessairement outillés pour un parfait mélange au risque de ne pas disposer d'un enduit homogène. La solution gain de temps avec le parfait mélange se trouve dans l'enduit prêt à l'emploi !

Jointoyer : un technique de pro accessible à tous

Depuis leur arrivée sur le marché, les plaques de plâtre ont révolutionné les travaux de doublage des murs et la mise en oeuvre de faux-plafonds. Pour les professionnels, le plâtrier (métier toujours existant, mais plus rare) s'est transformé en plaquiste avec un incontestable gain de temps sur ses chantiers. Son métier initial lui apportant la dextérité nécessaire à la mise en oeuvre des joints malgré l'utilisation d'un enduit spécifique composé d'une granulométrie plus importante pour les deux premières passes - servant également à coller la bande à joint - et d'un second enduit spécifique à granulométrie plus fine pour la passe de finition.

Quant aux particuliers, les plaques de plâtres leur ont également apporté la solution idéale pour obtenir des surfaces renovées parfaitement planes pour les faux-plafonds et totalement d'aplomb pour les murs. Mais, moins aguerri qu'un professionnel et ne faisant pas la distinction entre les enduits spécifiques, doublé d'un mauvais mélange et d'un manque de pratique, il n'est pas rare que les bricoleurs constatent des défauts sur leurs enduits après séchage et ponçage, visibles même lorsque les surfaces ont été peintes.

Comment réaliser ses joints comme un pro ?

Afin de faciliter l'application des joints sur les chantiers des professionnels et d'apporter une solution tout en un aux particuliers, il existe des enduits prêts à l'emploi vendus en seaux étanches pour une meilleure conservation. Semin propose ce type d'enduit, le CE78 Perfect Joint. Pour les professionnels, plus besoin d'utiliser et de mélanger deux enduits différents. Et pour les particuliers bricoleurs, ils ont l'assurance d'utiliser un enduit parfaitement homogène qui se lisse aisément. Il est alors d'autant plus important de disposer d'un enduit de qualité si on est peu ou pas expérimenté dans l'application des joints, celle-ci nécessitant un certain savoir-faire. Car, entre la première et la dernière passe, on élargit toujours le joint à chaque passe. Cette technique ainsi respectée, offre alors des surfaces parfaitement jointoyées qui ne nécessite qu'un léger ponçage avant la mise en peinture des supports (voir le reportage photo page suivante).


Pas à pas



Depuis leur arrivée sur le marché, les plaques de plâtre ont révolutionné les travaux de doublage des murs et la mise en oeuvre de faux-plafonds. Pour les professionnels, le plâtrier (métier toujours existant, mais plus rare) s'est



Une fois que vous avez appliqué l'enduit sur toute la longueur des plaques, coupez votre bande à joint à dimension et placez-la sur l'enduit frais. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire de la mouiller au préalable. Puis, passer le couteau sur toute la longueur afin qu'elle adhère à l'enduit.

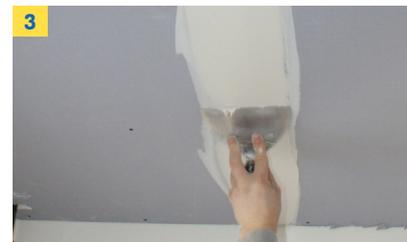

Chargez votre couteau et recouvrez votre bande à joint d'enduit afin qu'elle se retrouve entièrement noyée dans cette première passe. Raclez l'enduit ayant débordé au-delà des bords amincis au fur et à mesure que vous progressez.



Lorsque vous arrivez vers le mur, changez votre main de position pour ne plus tirer le couteau, mais le pousser afin de terminer parfaitement le lissage de votre joint. Le xcas contraire, vous risquez d'étaler le surplus d'enduit que vous retirez sur le haut du mur.



Ne chevauchez pas les bandes lorsque vous les appliquez sur des joints perpendiculaires au risque de créer une surépaisseur. De chaque côté de la bande à joint que vous avez précédemment collée sur toute la longueur de la pièce (voir étape n°2), découpez la bande perpendiculaire et positionnez ses extrémités à environ 5 mm de part et d'autre des bords de la première bande à joint.



Règle d'or sur l'application d'un enduit à joint, chaque passe doit recouvrir les bords de la passe précédente.

Après séchage complet de la première passe, appliquez la seconde en débordant légèrement - de 5 cm à 10 cm environ - de chaque côté des bords amincis. Utilisez un couteau avec une lame plus large que la précédente (voir étape n°1) de 20 ou de 30 cm de large.



Reboucher les têtes de vis lors de la première et seconde passe en veillant à ne pas laisser de surépaisseur. Garnissez puis raclez les bords. L'enduit ne doit pas présenter de surépaisseur.



N'hésitez pas à passer votre couteau sur les bords de l'enduit fraîchement déposé pour retirer l'excédent de matière. Faites un geste semi circulaire pour les joints perpendiculaire. Cette technique assure également un parfait lissage des bords.



Pour la troisième et dernière étape - passe de finition - utiliser une lisseuse (ou une platoir) et faites-la dépasser de l'équivalent de la longueur de la lisseuse de chaque côté des bords amincis. Faites de même avec les vis. Garnissez chacune des rangées de vis à l'aide du même outil. Après séchage complet, faites un très léger ponçage de votre plafond ou de vos murs avant la mise en peinture.



INFO +

Utilisez votre couteau pour raclez les résidus d'enduits qui se sont collés aux parois intérieures du seau pendant vos travaux et remettez-les dans l'enduit frais. Le cas contraire, les résidus sécheront entre deux applications. Vous prenez alors le risque de retrouver des morceaux durs tombés dans l'enduit frais qui ne vous permettront pas de réaliser une passe parfaitement lisse lorsque vous chargerez votre couteau.

Conditionnement : seau de 25 kg

Distribution Youtube :
GSB, négoce, VPC*

Prix : **23,58 €**

* Vente en ligne

Carnet d'adresses SEMIN :
Tél. : 03 82 83 53 57
www.semin.com

Les + de l'enduit CE78 Perfect Joint de SEMIN

- Facilité d'application
- Temps ouvert plus important
- Utilisation manuelle ou mécanique
- Blancheur et finesse de l'enduit
- Facilité de ponçage

Voir la fiche technique :

<https://www.semin.fr/la-gamme-plakist/292-ce-78-perfectjoint.html>

CONTACTS PRESSE



www.agence-salesfactory-pr.fr

Virginie Adam Ligne directe : 01 41 38 95 20
Thomas Peixoto Ligne directe : 01 41 38 95 21



SalesFactory PR

virginie.adam@salesfactorypr.fr
thomas.peixoto@salesfactorypr.fr